


REIMO VAN-CONCEPT

# SITZ-SCHLAF- BÄNKE

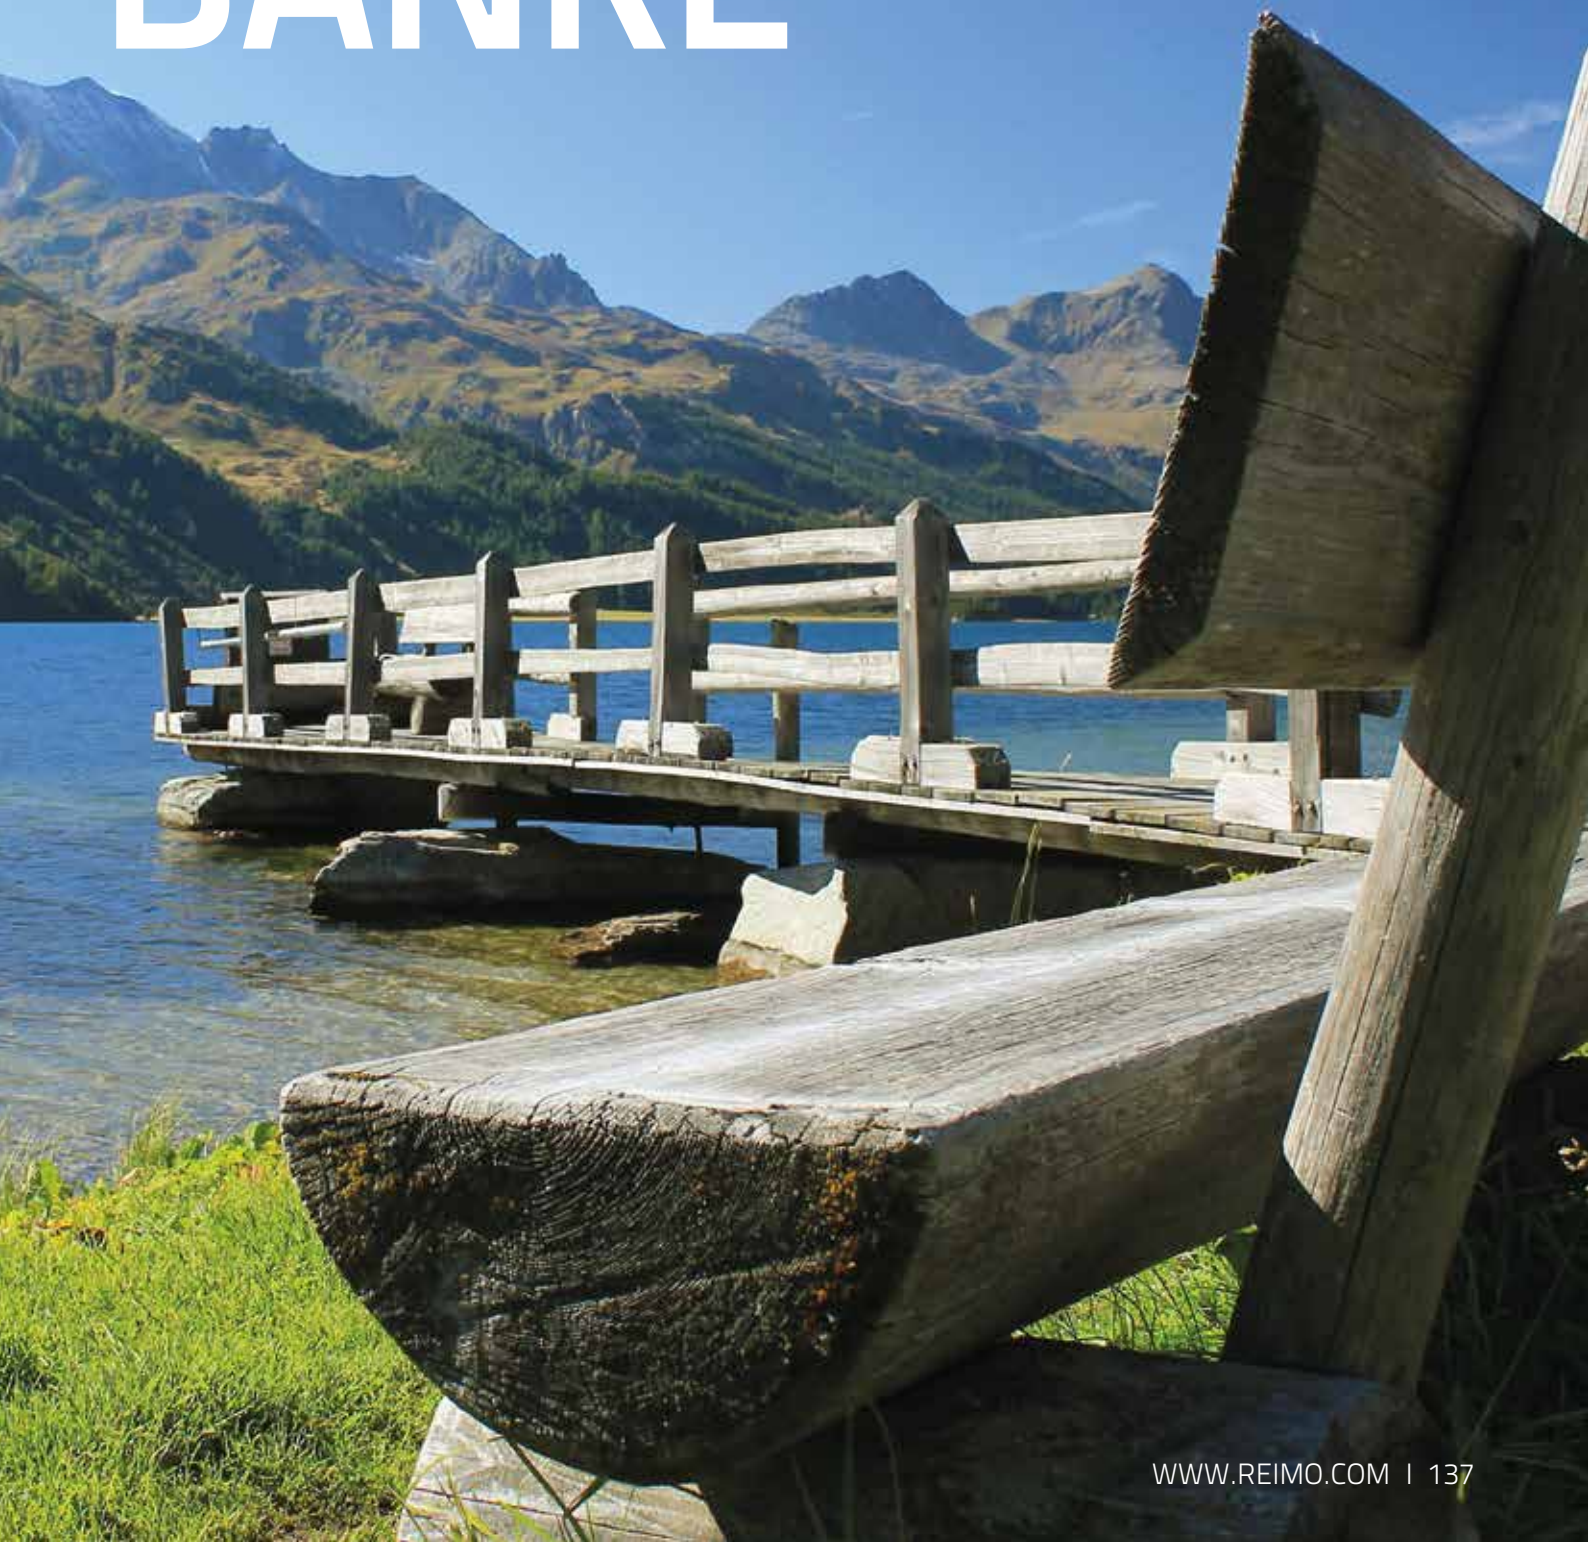

# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEME

Für Volkswagen Transporter, Mercedes Benz, Ford Transit, Renault, Opel, Nissan, Fiat



- **Verschiebbare und herausnehmbare Bank**
- **Variable Wohn- und Gepäckraumgröße**
- **Mehrere Fahrpositionen je nach Einbau möglich**
- **Sicherheitsgurte sind in der Rückenlehne integriert**
- **Heckpolster hochschwenkbar zur Erweiterung des Kofferraum-Ladevolumens**
- **Alle Sitzplätze sind mit 3-Punktgurten ausgerüstet**
- **Top-Schlafkomfort durch völlig ebene Liegefläche ohne störende Gurtschlösser**
- **Schneller Bettumbau mit wenigen Handgriffen, ohne die Bank zu verschieben (Bettlänge ca. 2,00 m)**
- **Langstrecken-Sitzkomfort durch ergonomische Polsterformung von Sitz und Rückenlehne**
- **TÜV-geprüfte Sicherheitskonzeption nach ECE 14 & ECE 17**
- **TÜV-geprüft für Wohnmobilm Zulassung (N1) und PKW (M1) - je nach Typ**

Reimo bietet Ihnen verschiedene Schlaf-/Sitzbanksysteme an. Großen Wert legen wir darauf, dass die Schlaffläche eben ist, um bestmöglichen Schlafkomfort zu gewährleisten.

Die Bänke bestehen aus 3 eingetragenen Sitzplätzen. Das Bett wird mit der Bank und dem integrierten Heckpolster gebildet. Versenkbare System-Kopfstützen.

Weiterhin müssen die Bänke den Stabilitätsanforderungen nach europäischen Vorschriften (ECE) genügen, um sichere Sitzplätze auch während der Fahrt bereitzustellen. Daher lassen wir unsere Bänke vom TÜV ausführlich testen.

Die abnehmbare Bankblende sorgt für Durchlademöglichkeit. Optional mit Bankschublade für mehr Stauraum. Wir fertigen passende Bank-Größen z.B. für Volkswagen Transporter, Mercedes Vito, Mercedes Viano, Renault Traffic, Opel Vivaro, Nissan Primastar, Fiat Scudo und weitere Fahrzeuge. TÜV geprüfte Fahrzeugbefestigungen. Für verschiedene Fahrzeuge lieferbar.

## SITZBÄNKE FÜR VW TRANSPORTER:

Wünschen Sie mehr Fahrpositionen für Ihre Sitzbank?

Durch den Einbau Ihrer Sitzbank bei Reimo im Werk sind mehr Sitzpositionen während der Fahrt möglich. Ihr Fachhändler kann diesen Service gern für Sie mit uns koordinieren.

Der Verkauf von Sitzbänken kann nur von durch Reimo geschulte Fachhändler erfolgen.



# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM VARIOTECH® 3000

Starre Version

## Für Volkswagen Transporter T5/ T6

- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank fest eingebaut
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze inkl. Heckpolster
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)
- Hochklappbares Heckpolster, Stauraumhöhe unter Heckpolster: 42 cm
- 1 Integralschaum-Seitenblende (Größe 17: 2 Seitenblenden)
- Lieferung inkl. Stützfüße, Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

### Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm Polsterbreite 1105 mm

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040500	3449,-
Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040522	3649,-
Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040520	3649,-
Leder (2-farbig)	5040506	4999,-
Frontblende Basalt	5040580	159,-
Schublade Basalt	5040590	489,-

### Größe 10: Gesamtbreite: 1205 mm – Polsterbreite: 1155 mm –

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040600	3449,-
Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040622	3649,-
Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040620	3649,-
Leder (2-farbig)	5040606	5029,-
Frontblende Basalt	5040680	159,-
Schublade Basalt	5040690	489,-

### Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm – Polsterbreite 1255 mm –

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040700	3549,-
Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040722	3699,-
Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040720	3699,-
Leder (2-farbig)	5040706	5079,-
Frontblende Basalt	5040780	159,-
Schublade Basalt	5040790	479,-

### Größe 17: Gesamtbreite 1380 mm – Polsterbreite 1330 mm –

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040800	3499,-
Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040822	3749,-
Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester)	5040820	3749,-
Leder (2-farbig)	5040806	5199,-
Frontblende Basalt	5040880	159,-
Schublade Basalt	5040890	479,-

### Kopfstützen mit Integralschaum Schwarz Serie

Aufpreis für Stoffbezüge 100,-

### Befestigungsmaterial Sitzbank:

Benötigtes Material pro Banktyp mitbestellen	Träger 1	Träger 2	Träger 3	Träger 4
	582081	582082	582083	582084
	334,90	41,95	41,95	304,95
Montage rechts (Größe 8-14)	1x	1x	1x	
Montage links (Größe 8-14)	1x		1x	1x
Montage mittig (Größe 14-17)			2x	
Zusätzlich wird jeweils 1 Schraubensatz 58208 104,95 benötigt				

### Bodenplatte 1-tlg. für Original VW-Einstiegsleiste

#### Dekor Schiffsboden

KR: ca. L 246 cm 105251 359,- LR: ca. L 86 cm 1053712 268,-

#### Dekor Quad

KR: ca. L 246 cm 1053811 399,- LR: ca. L 286 cm 1053711 339,-

#### Dekor Tessin

KR: ca. L 246 cm 10538120 349,- LR: ca. L 286 cm 10537120 319,-

#### X-Trem Isolator, 15 mm Stärke

Wird als Isolation unter der Bodenplatte benötigt (2x für KR, 3x für LR).

Plattenmaß 2x1 m. 50016 24,99



Abbildung zeigt Sonderausstattung



Weitere Stoffe und Sitzbänke bei Wärmetauscher im Heck oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter [www.reimo.com/Ausbaushop](http://www.reimo.com/Ausbaushop).

# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM VARIOTECH® 3000



## Gleitschienen-Satz „Grizzly“ für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert

Kurzer Radstand Länge 246 cm, 1 Fahrposition **58200 369,-**

Langer Radstand Länge 286 cm, 2 Fahrpositionen\* **58201 489,-**

\*3 Fahrpositionen bei verklebten Gleitschienen (durch Reimo geschulte Fachbetriebe)

## Befestigungssatz „Grizzly“ für die Gleitschienen

Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an der Bodengruppe

Schienenabstand 997 mm, kurzer Radstand **58202 194,95**

Schienenabstand 826 mm, kurzer Radstand **58203 209,95**

Schienenabstand 651 mm, kurzer Radstand **58204 199,95**

## Ergänzungssatz

Für langen Radstand Kombi/Kastenwagen **58205 34,95**

Für Kastenwagen KR/LR **58206 36,95**

## Bodenplatten 3-teilig, kurzer Radstand

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
① 651 mm	<b>1053822</b>	<b>379,-</b>	<b>1053821</b>	<b>399,-</b>	<b>10538220</b>	<b>399,-</b>
② 826 mm	<b>1053832</b>	<b>379,-</b>	<b>1053831</b>	<b>419,-</b>	<b>10538320</b>	<b>379,-</b>
③ 997 mm	<b>1053842</b>	<b>379,-</b>	<b>1053841</b>	<b>399,-</b>	<b>10538420</b>	<b>379,-</b>

## Bodenplatten 3-teilig, langer Radstand

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis		
① 651 mm	<b>1053722</b>	<b>399,-</b>	<b>1053721</b>	<b>449,-</b>	<b>10537220</b>	<b>399,-</b>
② 826 mm	<b>1053732</b>	<b>399,-</b>	<b>1053731</b>	<b>449,-</b>	<b>10537320</b>	<b>419,-</b>
③ 997 mm	<b>1053742</b>	<b>399,-</b>	<b>1053741</b>	<b>449,-</b>	<b>10537420</b>	<b>399,-</b>

**X-Trem Isolator**, 18 mm. Benötigt werden für kurzen Radstand 2 Platten und für langen Radstand 3 Platten. **50009 25,99**

## Hinweis:

Für die Montage der Sitzschienen gibt es zwei Möglichkeiten: Schienenverschraubung (1 Sitzposition im KR, 2 Sitzpositionen im LR) oder das Spezial Klebeverfahren, das nur in dafür ausgerüsteten Betrieben durchgeführt werden kann. Damit können Fahrpositionen sowie zusätzliche Einzelsitze realisiert werden. Es wird eine eigene Schiene sowie anderes Befestigungsmaterial benötigt. Es gibt 6 mögliche Schienenpositionen. Die hier aufgeführten Bänke sind für die Montage rechts (Größe 8, 10 & 14, bzw. Größe 17 mittig) im leeren Kombi vorgesehen. Bei Vorhandensein eines Wärmetauschers im Heck, für die Positionierung links im Fahrzeug und andere Polsterkombinationen wird jeweils eine andere Artikelnummer benötigt (Fachhandels-Infomappe).

**Lieferung von unbezogenen Sitzbänken an speziell auf Polsterei geschulte Fachbetriebe möglich.**

## Für Volkswagen Transporter T5/ T6

- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

### ① Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm – Polsterbreite 1105 mm

Schlaffläche ca. 205x120 cm – Schienenabstand 651 mm

Stoff Classic Grau ( 2- farbig, 100% Polyester) **5040400 3869,-**

Stoff Austin T6 ( 2 farbig 100% Polyester) **5040422 4049,-**

Stoff Simora T6 ( 2- farbig 100% Polyester) **5040420 4049,-**

Leder 2-farbig **5040406 5579,-**

Stoff Place T5 ( 2-farbig 100% Polyester) **5040426 4099,-**

Stoff Tasamo T5 ( 2-farbig 100% Polyester) **5040408 4049,-**

Stoff Austin T5 ( 2-farbig 100% Polyester) **5040434 4049,-**

**Frontblende** montiert Dekor Basalt **5040480 159,-**

**Schublade** montiert , Dekor Basalt **5040490 489,-**

### ① Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm – Polsterbreite 1155 mm –

Schlaffläche ca. 205x126 cm – Schienenabstand 651 mm.

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester) **5040000 3790,-**

Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040022 3999,-**

Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040020 3999,-**

Leder 2-farbig **5040006 5590,-**

**Frontblende** montiert, Dekor Basalt **5040080 169,-**

**Schublade** montiert, Dekor Basalt **5040090 489,-**

## CityVan

### ② Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm – Polsterbreite 1255 mm –

Schlaffläche ca. 205x136 cm – Schienenabstand 826 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester) **5040100 3890,-**

Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040122 4049,-**

Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040120 4049,-**

Leder 2-farbig **5040106 5644,-**

**Frontblende** montiert, Dekor Basalt **5040180 159,-**

**Schublade** montiert, Dekor Basalt **5040190 489,-**

## Weekender Plus

### ② Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm – Polsterbreite 1255 mm –

Schlaffläche ca. 205x136 cm – Schienenabstand 826 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester) **5040200 3890,-**

Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040222 4049,-**

Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040220 4049,-**

Leder 2-farbig **5040206 5644,-**

**Frontblende** montiert, Dekor Basalt **5040280 159,-**

**Schublade** montiert, Dekor Basalt **5040290 489,-**

## Weekender für die ganze Fahrzeugbreite, mittig justiert

### ③ Größe 17: Gesamtbreite 1380 mm – Polsterbreite 1330 mm –

Schlaffläche ca. 205x136 cm – Schienenabstand 997 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester) **5040300 3890,-**

Stoff Austin T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040322 4149,-**

Stoff Simora T6 (2-farbig, 100% Polyester) **5040320 4149,-**

Leder 2-farbig **5040306 5779,-**

**Frontblende** montiert, Dekor Basalt **5040380 169,-**

**Schublade** montiert, Dekor Basalt **5040390 489,-**

## Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende montiert (ohne Tischplatte) **571300M 284,95**

Weitere Stoffe und Sitzbänke bei Wärmetauscher im Heck oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter [www.reimo.com/Ausbaushop](http://www.reimo.com/Ausbaushop).



# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM VARIOTECH® 3000

## Für Mercedes Vito lang

- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

**Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm – Polsterbreite 1105 mm – Schlaflfläche ca. 195x126 cm – Schienenabstand 700 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5045000	3890,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045050	4049,-
Leder 2-farbig	5045006	5579,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045080	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045090	489,-

**Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm – Polsterbreite 1255 mm – Schlaflfläche ca. 205x136 cm – Schienenabstand 1050 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5045200	3890,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045250	4049,-
Leder 2-farbig	5045206	5649,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045280	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045290	489,-

**Größe 17, mittig justierbar: Gesamtbreite 1380 mm – Polsterbreite 1330 mm – Schlaflfläche ca. 205x136 cm Schienenabstand 1050 mm.**

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5045100	3890,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045150	4049,-
Leder 2-farbig	5045106	5649,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045180	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045190	489,-

### Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende / Schublade montiert (ohne Tischplatte)	571300M	284,95
--	---------	--------

### Gleitschienen-Satz „Grizzly“ für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert		
Vito lang, Länge 286 cm, 4 Fahrpositionen	58326	439,-

### Befestigungssatz „Grizzly“ für die Gleitschienen

Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an der Bodengruppe		
Schienenabstand 700 mm, langer Radstand	58328	299,95
Schienenabstand 1050 mm, langer Radstand	583282	159,-

### Bodenadaption Stahl

für Schienenabstand 700 mm:		
Außenschiene 1 St. bestellen	58327	209,95
Innenschiene 1 St. bestellen	583271	257,95
für Schienenabstand 1050 mm:		
2 St. bestellen, Preis pro Stück	58327	209,95

### Bodenplatten 3-teilig, langer Radstand

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
700 mm	16807	389,-	16808	429,-	168070	379,-
1050 mm	168071	369,-	168081	419,-	1680710	359,-

### X-Trem Isolator

18 mm. Benötigt werden für kurzen Radstand 2 Platten und für langen Radstand 3 Platten.	50009	25,99
---	-------	-------

Weitere Stoffe und Sitzbänke bei Wärmetauscher im Heck oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter [www.reimo.com/Ausbaushop](http://www.reimo.com/Ausbaushop).



**Achtung:** Neues Dekor Bodenplatte, Abbildung nicht verbindlich.



### Hinweis:

Als Basis für die Schienenbefestigung wird der Vito mit vorhandenen Sitzbefestigungsgewinden im Fahrzeugboden benötigt. Auf diesen werden Adapterplatten verschraubt und verklebt, an denen die Schienen befestigt werden. Sind die Gewinde nicht vorhanden, können die Schienen im Spezial-Klebeverfahren durch einen dafür ausgerüsteten Betrieb montiert werden. Im hinteren Bereich ist immer eine Unterbodenverstärkung vorgesehen. Die Schienen ermöglichen 4 Fahrpositionen sowie zusätzliche Einzelsitze im vorderen Bereich (je nach Abstand zur Möbelzeile).

**Lieferung von unbezogenen Sitzbänken an speziell auf Polsterei geschulte Fachbetriebe möglich.**

# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM VARIOTECH® 3000



Für Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento

- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

**Größe 8: Gesamtbreite 1130 mm – Polsterbreite 1080 mm – Schienenabstand 673 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5044400	3890,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044440	4049,-
Leder 2-farbig	5044406	5390,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044180	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044190	489,-

**Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm – Polsterbreite 1155 mm – Schienenabstand 673 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5044000	3890,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044040	4049,-
Leder 2-farbig	5044006	5579,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044080	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044090	489,-

**Gleitschienen-Satz „Grizzly“ für Variotech 3000® - Renault Trafic**

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert, 3 Fahrpositionen		
KR, Länge 249 cm, Schienenabstand 673 mm	58128	409,-
LR, Länge 289 cm, Schienenabstand 673 mm	581285	579,-

**Größe 17, mittig justiert: Gesamtbreite 1380 mm - Polsterbreite 1330 mm - Schienenabstand 1020 mm.**

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5044300	4049,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044340	4149,-
Leder 2-farbig	5044306	5779,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044380	169,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044390	489,-

**Gleitschienen-Satz „Grizzly“ für Variotech 3000® - Renault Trafic**

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert		
KR, Länge 249 cm, Schienenabstand 1020 mm	581280	409,-
LR, Länge 289 cm, Schienenabstand 1020 mm	581288	579,-

**Schwenktischhalterung Edelstahl**

an Frontblende montiert (ohne Tischplatte)	571300M	284,95
--	---------	--------

**Befestigungssatz „Grizzly“ für die Gleitschienen**

Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an der Bodengruppe		
Schienenabstand 673 mm, Kombi KR/LR	58133	192,95
Schienenabstand 1020 mm, Kombi KR/LR	58135	194,95

**Bodenverstärkung Stahl für Schienenabstand 673 mm**

1x Bodenträger vorne	581251	174,95
1x Bodenträger hinten	581252	299,95

**Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 673 mm**

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	141142	379,-	141144	439,-	1411420	369,-
lang	141143	409,-	1411441	479,-	1411430	429,-

**Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 1020 mm**

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	141146	369,-	141147	439,-	1411460	409,-
lang	141148	409,-	141149	479,-	1411480	449,-

**X-Trem Isolator 18 mm.** Benötigt werden für kurzen Radstand 2 Platten und für langen Radstand 3 Platten. **50009 25,99**

**Weitere Sitzbänke bei Wärmetauscher im Heck oder für Rechtslenker-Fahrzeuge finden Sie unter [www.reimo.com/Ausbaushop](http://www.reimo.com/Ausbaushop).**



## Hinweis:

Die Schienen werden verschraubt und zusätzlich mit Sikaflex verklebt und der Fahrzeugboden mit Unterbodenträgern verstärkt. Besonderheit ist, dass es zwei in der Befestigung unterschiedliche Schienen gibt, eine für außen und eine andere für innen.

Die Schienen ermöglichen 3 Fahrpositionen sowie 1-2 zusätzliche Einzelsitze im vorderen Bereich, je nach Abstand zur Möbelzeile. Es gibt 4 mögliche Schienenlagen im Fahrzeug, die hier aufgeführten Bänke Größe 8 & 10 sind für die Montage rechts, Bank Größe 17 für die Montage mittig im leeren Kombi vorgesehen. Bei Vorhandensein eines Wärmetauschers im Heck, für die Positionierung links im Fahrzeug und andere Polsterkombinationen wird jeweils eine andere Artikelnummer benötigt (Fachhandels- Infomappe)

**Lieferung von unbezogenen Sitzbänken an speziell auf Polsterei geschulte Fachbetriebe möglich.**

# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM VARIOTECH® 3000

## Für Ford Transit Custom

- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

**Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm - Polsterbreite 1105 mm - Schienenabstand 766 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5042100	3890,-
Stoff Luxe/Trend (2-farbig, 100% Polyester)	5042160	4049,-
Leder 2-farbig	5042106	5579,-
<b>Frontblende</b> montiert, Dekor Basalt	5042180	169,-
<b>Schublade</b> montiert, Dekor Basalt	5042190	489,-

**Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm - Polsterbreite 1155 mm - Schienenabstand 766 mm.**

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5042000	3790,-
Stoff Luxe/Trend (2-farbig, 100% Polyester)	5042060	4049,-
Leder 2-farbig	5042006	5579,-
<b>Frontblende</b> montiert, Dekor Basalt	5042080	169,-
<b>Schublade</b> montiert, Dekor Basalt	5042090	489,-

### Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende montiert (ohne Tischplatte) **571300M 284,95**

### Gleitschienen-Satz „Grizzly“ für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert, Einzelsitz möglich.  
Länge 249 cm, 3 Fahrpositionen **581960 459,-**

### Befestigungssatz „Grizzly“ für die Gleitschienen

für Verschraubung plus Verklebung mit Sikaflex  
(nicht im Lieferumfang enthalten).  
Besteht aus: 2 Bodenadapter, Verstärkungen Unterflur, Schraubensatz  
Schienenabstand 766 mm, Kombi KR **58193 439,-**

### Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 766 mm

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	<b>105230</b>	<b>379,-</b>	<b>105231</b>	<b>439,-</b>	<b>1052300</b>	<b>409,-</b>

### X-Trem Isolator

18 mm. Benötigt werden 3 Platten. **50009 25,99**



Bettverbreiterung nicht im Lieferumfang, auf Anfrage zu bestellen.



### Hinweis:

Als Basis für die Schienenbefestigung wird die Ausführung des Kombi mit vorhandenen Sitzbefestigungsgewinden benötigt. Die Schienen werden verschraubt und mit Sikaflex verklebt, zusätzliche Verstärkungen werden Unterflur installiert. Es gibt nur eine Schienenkonstellation mit dem Schienenabstand von 766 mm symmetrisch.

Lieferung von unbezogenen Sitzbänken an speziell auf Polsterei geschulte Fachbetriebe möglich.



Dekor Schiffsboden

Dekor Quad

Dekor Tessin

Weitere Sitzbänke bei Wärmetauscher im Heck oder für Rechtslenker-Fahrzeuge finden Sie unter [www.reimo.com/Ausbaushop](http://www.reimo.com/Ausbaushop).



## Von der Sitzbank zum Bett in wenigen Sekunden am Beispiel V3000®



1

**Hochgestelltes Heckpolster** mit viel Stauraum im Heck



2

**Halb abgesenktes Heckpolster**



3

**Abgeklapptes Heckpolster**, Stauraum darüber und darunter



4

**Angeklappte Sitzfläche**




5

**Angeklappte Rückenlehne und halbgewenkte Sitzfläche**




6

**Sitzfläche komplett geschwenkt**

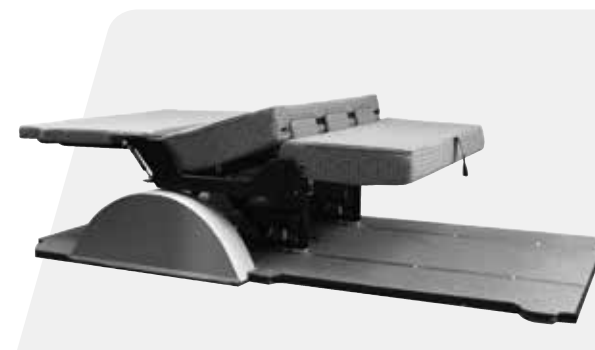

7

**Die Kopfstützen** bleiben eingebaut und versenken sich mit

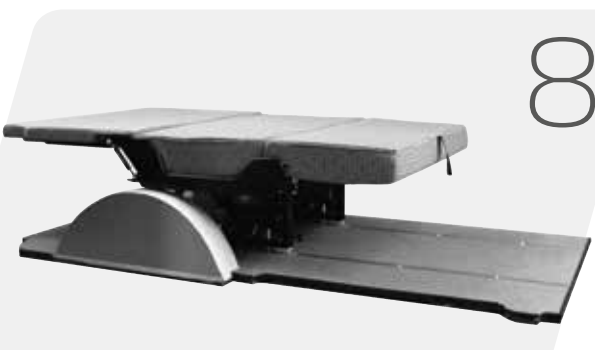

8

**Fertige ebene Schlafstellung** mit Komfortpolsterung

Siehe dazu auch unser Youtube Video im Kanal Reimo Camping/Sitz-/Schlafbänke für Campingbusse



# SCHLAF-/SITZSYSTEM VARIOTECH® 1000

- **Bequeme Einzelsitze mit viel Beinfreiheit**
- **Komfort Einzelbetten 1x 200x 65 und 1x 190x65 cm**
- **Einzelbetten sorgen für freien Zugang nach hinten**
- **Stauraum unter Einzelsitz ca. 86 Ltr. pro Sitz**

1 Sitzplatz inkl. Sicherheitsgurt der am Holm den Fahrzeuges befestigt wird (siehe Bild unten). Der Sitz ist fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Sitzen auf profilierter Sitzfläche und Schlafen auf der glatten Rückseite.

#### Gesamtbreite:

Fahrerseite links 660 mm

Beifahrerseite rechts 680 mm, Polsterbreite 600 mm bei beiden Sitzen.

#### Schlaffläche:

Fahrerseite ca. 200x65 cm,

Beifahrerseite 190x65 cm,

## Schlaf-/Einzelsitz V1000 für VW T5/T6

#### Lieferumfang:

Fertigteil, komplett gepolstert und vormontiert mit integrierter versenkbarer Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Befestigungsmaterial, Sicherheitsgurt. Zusatzpolster werden mitgeliefert.

#### Hinweis:

Für das Zusatzpolster hinter den Sitzen benötigen Sie einen Unterbau (nicht im Lieferumfang) der je nach Fahrzeug selbst gefertigt werden muss. Das vordere Polster legt sich auf den gedrehten Fahrerhaussitz. Frontblenden können von Reimo nicht geliefert werden und müssen selbst hergestellt werden.

#### Einzelsitz VW T5/T6 Fahrerseite:

Classic grau, 2-farbig 100% Polyester	5835000	1859,-
Tassamo T5, 2-farbig 100% Polyester	5835008	1999,-
Austin T5, 2-farbig, 100% Polyester	5835024	2029,-
Austin T6, 2-farbig 100% Polyester	5835022	2029,-
Simora T6, 2-farbig 100% Polyester	5835020	2029,-

#### Einzelsitz VW T5/T6 Beifahrerseite:

Classic grau, 2-farbig 100% Polyester	5835010	1859,-
Tassamo T5, 2-farbig 100% Polyester	5835018	2029,-
Austin T5, 2-farbig, 100% Polyester	5835034	2029,-
Austin T6, 2-farbig 100% Polyester	5835032	2029,-
Simora T6, 2-farbig 100% Polyester	5835030	2029,-

## Schlaf-/ Einzelsitz V1000 für Mercedes Vito, Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento

#### Lieferumfang :

Fertigteil, komplett gepolstert und vormontiert mit integrierter versenkbarer Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Befestigungsmaterial, Sicherheitsgurt.

#### Hinweis:

Zusatzpolster für Fahrersitz und hinter der Rückenlehne müssen selbst hergestellt werden und können von Reimo nicht geliefert werden. Frontblenden können von Reimo nicht geliefert werden und müssen selbst hergestellt werden.

#### Einzelsitze Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento

Stoff Luxe, 2-farbig 100% Polyester links	5837040	2029,-
Stoff Luxe, 2-farbig 100% Polyester rechts	5837042	2029,-

#### Einzelsitze Mercedes Vito

Stoff Tunja, 2 farbig 100% Polyester links	5838050	2029,-
Stoff Tunja, 2-farbig 100% Polyester rechts	5838052	2029,-

 **Frachtpauschale Sitz-/Schlafbankset: V60**



Befestigung des Gurtes am Fahrzeug-Holm



# SCHLAF-/SITZBANKSYSTEM FAMILY



## Für Volkswagen Transporter

- Sitz-/Schlafbreite ca. 112 cm für 2 Personen, 150 cm für 3 Personen, ohne Kopfstützen
- Schlaflänge ca. 185 cm
- Einfache Montage
- Ladehöhe ca. 30 cm
- Heckraumabdeckung hochklappbar
- TÜV geprüft

Fest eingebaute 2- oder 3-Sitzer-Bank, äußere Sitzplätze mit Dreipunktgurten (am Fahrzeug befestigt), mittlerer Sitzplatz mit Beckengurt ausgerüstet. Bett wird aus einer Bank mit integriertem Heckpolster gebildet: TÜV Gutachten für Zulassung als Wohnmobil nach StVZO. Einbau u. a. geprüft in Volkswagen T5/T4.



### Lieferumfang:

Vormontiertes Sitzbankgestell mit Granitto, Frontverkleidung (Design Basalt) für Sitzbank, Heckauflage. Heckpolster, Sitz und Rückenlehne fertig gepolstert. **Montagematerial bei 112 cm:** 1 Dreipunktgurt, 1x Gurtabhängung, 1 Beckengurt. **Montagematerial bei 150 cm:** 2 Dreipunktgurte, 2x Gurtabhängung, 1 Beckengurt. TÜV-/Montageanleitung. Mit Bezug Classic grau-gemustert (Abb. ähnlich). Andere Bezugstoffe nicht möglich.

### Volkswagen Transporter bis Bj. 2003 (T4)


<b>Kombi schmal, 112 cm</b>	<b>501990</b>	<b>2190,-</b>
<b>Kombi breit, 150 cm</b>	<b>50177</b>	<b>2190,-</b>

### Volkswagen Transporter ab Bj. 2003 (T6/T5)

<b>Kombi schmal, 112 cm</b>	<b>502051</b>	<b>2199,-</b>
<b>Kombi breit, 150 cm</b>	<b>503132</b>	<b>2429,-</b>



Befestigung mit Maschinenschrauben durch den Fahrzeugboden

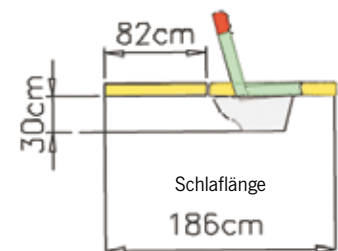

Abbildungen zeigen teilweise andere Dekore, Extras und Sonderausstattungen.

### Hinweis:

Jede eingebaute Bank muss beim TÜV begutachtet werden. Mit unseren gutachterlichen Stellungnahmen wird für einige Fahrzeugtypen auch die Befestigung im Fahrzeug bestätigt (siehe oben). Für andere Fahrzeuge kann ein Sachverständiger die Befestigung im Fahrzeug analog freigeben.


### Empfehlung:

Eine Freigabe ist leichter, wenn der Einbau entsprechend unseren geprüften Modellen durchgeführt wird. Sprechen Sie im Zweifelsfall im Vorfeld mit Ihrem Sachverständigen.




# SICHERHEITSGURTE

## 2-Punkt-Beckengurt und 3-Punkt-Sicherheitsgurte

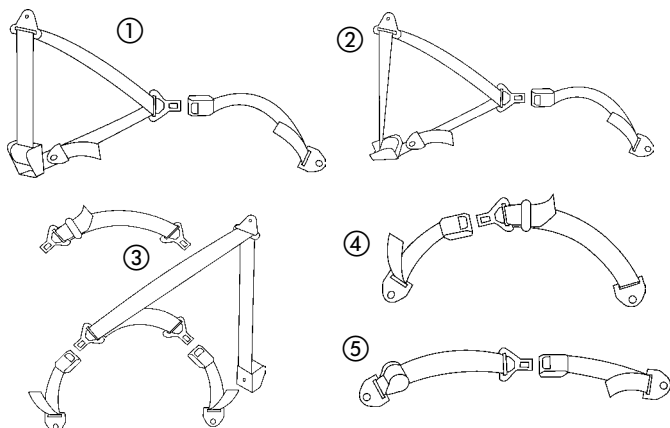


- ① **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt, universell einsetzbar.**  
Gurtlänge 4 m, kürzbar. Schlossgurt einstellbar von ca. 35 - 60 cm.  
Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58151 49,90**
- ② **3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt für Variotechbänke 333**  
**Automatikgurt, falls die Gurtrolle waagrecht montiert werden muss.**  
Gurtlänge 4 m, Schlossgurt ca. 20 cm. Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58118 49,90**
- ③ **3-Punkt-Spezial-Sicherheitsgurt. Wenn zwischen oberem Gurtpunkt und Sitzplatz eine Möbelzeile montiert ist.**  
Gurtlänge 3,6 m. 2 Gurtpeitschen längenverstellbar, ca. 30 - 60 cm.  
Incl. längsverstellbaren Beckengurtadapter. Notwendig, falls in einer Fahrposition der 3-Punktgurt nicht eingesetzt werden kann.  
Incl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen **58150 81,90**  
Wie ③, jedoch mit waagrecht zu montierender Gurtrolle zur Nachrüstung des 3. Sicherheitsgurtes z.B. bei Familybänken T5 **58149 87,90**
- ④ **Beckengurt überlang für den mittleren Sitzplatz bei PKW-Zulassung, für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 2005; oder bei Wohnmobilzulassung, 2 x pro Bank (äußere Sitzplätze), wenn keine 3-Punktgurte außen verwendet werden können (z.B. in Kastenwagen).** Gurtlänge 150 cm mit verstellbarem Schlossgurt von 30 - 60 cm **58152 25,20**
- ⑤ **Automatikbeckengurt mit verstellbarem Schlossgurt**  
Gurtlänge 150 cm, Schlossgurt von 30 - 60 cm **58153 39,90**

## Zubehör Sicherheitsgurte

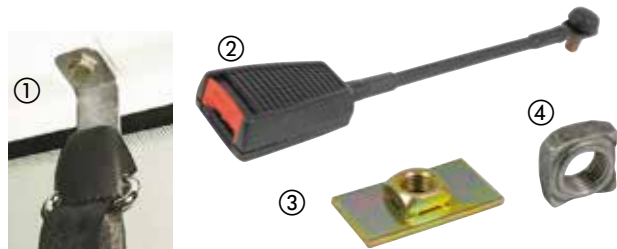

- ① **Gurtabhängung**  
Zur Montage des Sicherheitsgurts mittig über dem hinteren Fenster. Standard, gekröpft für VW T4 **58050 16,20**  
gerade, VW T5 **58051 16,20**
- ② **Gurtpeitsche für S-Sitze VW T4**  
(Fahrer- oder Beifahrerseite) erforderlich bei nachträglicher Montage von Drehkonsolen im VW T4. **58046 23,90**
- ③ **Gewindeplatte 60 x 30 mm, um Gurtbefestigungspunkte im Fahrzeugboden einzuschweißen.** **58052 5,79**
- ④ **Einschweißmutter mit Feingewinde** **58045 2,19**

## Gurtadaptionen für VW T5 Kastenwagen ab Bj. 3/06

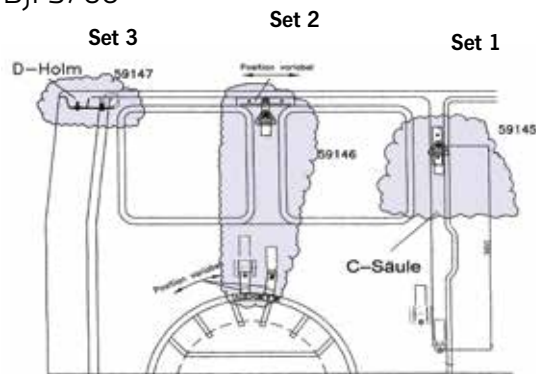

- Für 3-Punkt-Gurt
  - Zur Nachrüstung der Gurtverankerungspunkte am VW T5 Kastenwagen
  - Passend für kurzen und langen Radstand
  - Lieferung erfolgt ohne Gurte, passend für 1 Seite
- Set 1:** an der C-Säule links oder rechts **59145 33,90**  
**Set 2:** über dem hinteren Radkasten li. od. re. **59146 185,95**  
**Set 3:** am D-Holm oben in Verbindung mit dem Gurt 58149 **59147 61,40**

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Eine ABE ist eine Genehmigung die meist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, daß der Käufer selbst nicht viel falsch machen kann beim Anbringen dieser Teile (meißt z.B. Felgen, etc). Daher ist nach Durchführen der Modifikation am Fahrzeug mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Fahrzeug Betriebserlaubnis bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden. Allerdings ist darauf zu achten, daß alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werde. Die ABE Papiere müssen während jeder Fahrt ständig mitgeführt werden. Auf Wunsch können oft die Informationen von der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodaß die ABE nicht mehr separat mitgeführt werden muss.

## TÜV Teilegutachten

Ein TÜV Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Tuning-Teilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, daß Tuning Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden, muß das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV Prüfer vorgeführt werden. Hier wird nicht nur die Übereinstimmung des Gutachtens mit dem zugehörigen Teil und auch dem Entsprechenden Fahrzeug-Typ / Modell überprüft, sondern auch die Qualität des Umbaus.

Die Fahrzeug Betriebserlaubnis erlischt direkt nach dem Umbau vorübergehend, bis der Umbau „eingetragen“ wurde. Nur der direkte Weg zur TÜV Prüfstelle darf mit dem Fahrzeug noch unternommen werden. Der TÜV Prüfer stellt eine Bescheinigung aus - eine Eintragung nach StVZO §19.3. Mit dieser Bescheinigung kann die Modifikation dann auf der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

# SITZ- / SCHLAFBÄNKE



Wohnmobilihomologation  
nach StVZO 76/115/ECE  
laut Hersteller

Bank Divan 502 auch  
gegen die Fahrtrichtung  
verwendbar

## Sitzbank Divan 502 – gemütliche Sitzbank

**Gemütliche Sitzbank für 2 Personen.** Bankbreite ca. 90 cm. Kann auch gegen die Fahrtrichtung montiert werden. Die Neigung der Rückenlehne ist verstellbar.

**Beachten Sie bitte:** Der Einbau in Fahrzeuge muss vom TÜV abgenommen werden. Wir empfehlen daher vor dem Einbau Rücksprache mit Ihrer zuständigen TÜV-Stelle zu halten.

**Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.**

Montage von zwei Beckengurten möglich.

**Lieferumfang:** Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert.

**Technik-Info Divan Bank:** Die Divan Bank 502 ist ohne Sicherheitsgurte und für die vordere Position entgegen der Fahrtrichtung vorgesehen.

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Zusatzstauraum unter dem Sitz. Der Einbau kann auf einer Bodenplatte oder direkt auf dem Fahrzeugboden (mit oder ohne Gummimatte) erfolgen. Sitzbreite ca. 96 cm, Sitzhöhe ca. 52 cm. Gesamthöhe ca. 125 cm, Gesamttiefe ca. 90 cm. Schlaffläche ca. 96 x 194 cm. Verbreiterung (ca. 30 cm) möglich. Sockelhöhe ca. 21 cm als Stauraum nutzbar.

**Bedienhebel Lehne rechts**

**59232 1295,-**

**Bedienhebel Lehne links** (sinnvoll bei Bankeinbau gegen Fahrtrichtung)

**59234 1295,-**

**Holzverkleidung, Anthrazit** für Sitzgestell

**59221 99,90**



Wohnmobilihomologation  
nach StVZO 76/115/ECE  
laut Hersteller

Bank Divano 506 auch  
gegen die Fahrtrichtung  
verwendbar

## Sitzbank Divano 506

Die Divano Bank 506 ist mit Gurthaltevorrichtung und 2 Dreipunkt-Automatikgurten ausgestattet. Verschiebung nach vorne und seitlich möglich. (seitlicher Verschiebung 27 cm, nach vorne 17 cm)

**Ausstattung:** Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell.

**Maße:** Sitzbreite ca. 90 cm, Sitzhöhe ca. 48 cm. Gesamthöhe ca. 129 cm, Gesamttiefe ca. 63 cm. Verbreiterung (ca. 27 cm) möglich.

Sockelhöhe ca. 20 cm, als Stauraum nutzbar.

**Lieferumfang:** Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert. Mit Verschiebeeinrichtung nach vorn und zur Seite.

**Divano 506 mit Gurthaltebock und 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurten.**

**Bedienhebel rechts**

**59236 1979,-**

**Bedienhebel links** (sinnvoll bei Bankeinbau gegen Fahrtrichtung)

**592361 1979,-**



## Sitz-/Schlafbank

Polster zur Liege umklappbar. Bettengröße: 1870mm x 1000mm

Eine seitliche Armlehne. Verstellung der Rückenlehne mittels Gleitschienen Querschienen (seitliche Verschiebung) um das Bett zu verbreitern.

Wohnmobilihomologation nach StVZO 76/115/EG laut Hersteller, Stand 2005/41/EC

**Sitz- Schlafbank**

mit integrierten 3-Punkt Sicherheitsgurten

**59242 2989,-**






# SITZ- / SCHLAFBÄNKE



Wohnmobilihomologation  
nach StVZO 76/115/ECE  
laut Hersteller

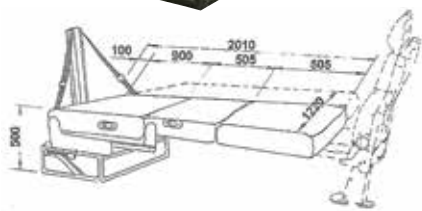

## Sitzbanksystem SK7 – Verlängern Sie Ihren Schlafraum ins Fahrerhaus

### Die Lösung, wenn Sie den Raum voll ausnutzen wollen.

Fahrer- bzw. Beifahrersitz umdrehen, SK 7 Bank ausklappen und Sie haben ein bequemes Bett mit 190 cm Länge. Tagsüber ist es ein komfortabler Sitzplatz für 2 Personen mit 2 integrierten Dreipunktgurten. Mittels Querverschiebeeinrichtung und Zusatzpolster kann die Schlaffläche auf 120 cm verbreitert werden. Verstellbare Neigung von Sitzfläche und Lehne für individuell angepassten Sitzkomfort.

### Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.

Fest montierte Sitzbank mit 2 integrierten Dreipunktgurten, die an einer starren Gurtsäule befestigt sind. Bett wird aus 1 Bank gebildet. Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1,20m. TÜV Bestätigung für Wohnmobilmulassung wird vom Hersteller mitgeliefert.

**Technik-Info SK 7:** Einbau ins Fahrzeug auf Bodenplatte (mit oder ohne Isolation). Bei isolierter Bodenplatte muss im Bereich der Gurtraverse mit Holz unterfüttert werden.

**Maße:** Sitzbreite 950 mm, Sitzhöhe ca. 590 mm. Gesamthöhe ca. 1250 mm. Gesamttiefe ca. 900 mm. Schlaffläche ca. 960 x 1880 mm. Verbreiterung um ca. 200 mm möglich. Sockelhöhe ca. 210 mm (als Stauraum nutzbar).

**Lieferumfang:** Vormontierte Bank auf Montagekonsole, fertig gepolstert mit Schaumstoff und Bezügen, incl. 2 Drei-Punktgurten. Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1200 mm (ohne Zusatzpolster). Polster Grau

Linkslenker  
Rechtslenker

59240 2589,-  
E1093 2589,-

**Zusatzpolster** für SK7 Banksystem (59240) zur Abdeckung der Bettverbreiterung  
59241 195,-

## 2-Personen Sitz-/Schlafbank 530 zur starren Befestigung

- Bank 115 cm breit
- Polster zum Schlafen umklappbar
- Liegefläche 110 x 190 cm
- Eine seitliche Armlehnen
- 2 integrierte Kopfstützen
- Mit TÜV
- Wohnmobilihomologation nach StVZO 76/115/EEG
- Vorbereitet für Isofix-Halterung

**Lieferumfang:** Vormontierte Bank mit zweifarbig (uni hellgrau/grau-schwarz diagonal gestreift) bezogener Schaumstoffpolsterung.

Gewicht: ca. 100 kg

Bank 59468 2999,-



Polsterstoff wie Sitz-/Schlafbank  
59236 Divano 506

## Pilotensitz für den Fahrgastraum

Mit integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurten. Unterschiedliche Sitzhöhen realisierbar. Verstellbare Rückenlehne, Armlehnen und Kopfstützen. Mit M1 Klassifikation, geeignet für den Einbau im Pkw / Reisemobil. Erfüllt die aktuellen Normen für Sicherheit, gültig ab 1.11.2014 ECE14, ECE17 Design: Classic Dunkelgrau



Einbau geprüft für:  
VW T5, VW Crafter, MB Sprinter,  
Fiat Ducato/Jumper/Boxer,  
Ford Transit bis 2014



**Eurositz A 400 mit 2 Armlehnen** (ohne Sitzsockel) Gurtanbindung links 59372 1199,-  
Gurtanbindung rechts 59371 1199,-

**Sitzsockel in unterschiedlichen Höhen** inkl. Bodenschienenadaption  
(Sie benötigen 2 Stück: jeweils 1 rechten und 1 linken Sockel pro Sitz):

<b>Sitzsockel Höhe 23 cm</b> (Sitzhöhe 41 cm)	links	59366	137,90
	rechts	59365	137,90
<b>Sitzsockel Höhe 28 cm</b> (Sitzhöhe 46 cm)	links	59368	137,90
	rechts	59367	137,90
<b>Sitzsockel Höhe 33 cm</b> (Sitzhöhe 51 cm)	links	59370	142,90
	rechts	59369	142,90

**Gleitschiene** zweireihig zur Befestigung eines Sitzes oder mehrerer Sitze hintereinander.

Je Sitz ca. 1 Meter Sitzschiene nötig	Länge 2,40 m	59379	357,-
	Länge 3,00 m	593791	407,-

**Spezialkleber** zur Verklebung der Bodenschiene mit der Karosserie. Benötigt werden mind. 2 Kartuschen je Meter Schienenlänge. Kartusche 600 ml 593795 27,40

**Vario 3000 Sitzsockel** zur Befestigung Sitz A 400 auf Reimo Bodengleitschiene Grizzly. inkl. Sockelarretierung 58194 324,95

# EINZELSITZE / PILOTENSITZE



Eurosit A400 - Einzelsitz - TÜV geprüft, mit integriertem Dreipunktgurt

**Stoff Renault Trafic 2-fbg.:**

Gurtschloss rechts	59363	1349,-
Gurtschloss links	59364	1399,-

**Stoff Mercedes Tunja 2-fbg.:**

Gurtschloss rechts	593626	1399,-
Gurtschloss links	593627	1399,-

**Stoff Classic Grau 2-fbg.:**

Gurtschloss rechts	59371	1199,-
Gurtschloss links,	59372	1199,-

**Sockel/Adapter** wird zum Einzelsitz A400 benötigt.

Der Sockel wird zum Einbau des Sitzes A400 in Verbindung mit der Reimo Bodenschiene Grizzly benötigt.

Passend für Renault Trafic (z.B. 581280, 58128) und Mercedes Vito (z.B. 58326) mit verschraubter Bodenschiene

58194	324,95
-------	--------

## Pilotensitz S 6.1

- Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze
- Mit ABE

**Maße:** Höhe (inkl. Kopfstütze) 96-106 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62cm, Sitztiefe 52 cm  
Gewicht: ca. 18 kg



**S 6.1 Tavoc 2 Grau/Schwarz**  
592103 509,-

**Achtung:**

Sportscraft-Sitze dürfen in Deutschland für Reisemobile und PKW verwendet werden. Außerhalb Deutschlands muss die Verwendung mit dem regionalen TÜV geklärt werden.

## Pilotensitz S 5.1

- Mit integrierter Kopfstütze.
- Mit ABE.

**Maße:** Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm  
Gewicht: ca. 17 kg



**S 5.1 Atlantic Blau**  
592053 489,-

**S 5.1 Ara Schwarz/Grau**  
592055 489,-

**S 5.1 Leder Dunkelgrau**  
59002 918,-

Abgebildeter Bezug „Crafun Blau“ nicht mehr verfügbar.

## Pilotensitz S 8.1

- Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile
- Rückenlehnschnellverstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Mit ABE
- Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze und ausgeprägten Seitenführungen.

**Maße:** Höhe (inkl. Kopfstütze) 94-105 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79 - 90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm, Gewicht: ca. 18 kg



**S 8.1 Tavoc Schwarz/Grau**  
592131 483,-

**S 8.1 Ara Schwarz/Grau**  
592132 509,-

## Pilotensitz S 9.1

- Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile
- Rückenlehnschnellverstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen.
- Mit ABE

Mit integrierter Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm.

**Maße:** Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht: ca. 18 kg



**S 9.1 Atlantic Blau**  
592144 495,-

**S 9.1 Tavoc 2 Grau/Schwarz**  
592145 495,-

**S 9.1 Ara Schwarz/Grau**  
592146 495,-

**Achtung:** Sportscraft-Sitze dürfen in Deutschland für Reisemobile und PKW verwendet werden. Außerhalb Deutschlands muss die Verwendung mit dem regionalen TÜV geklärt werden.



# 3-PUNKT GURTBOCK für Ducato, Boxer, Jumper

## Gurtbock für Ducato, Boxer, Jumper

- Zum nachträglichen Einbau ins Reisemobil.
- Einbau für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper.
- Mit Automatik-3-Punkt-Gurten (für Kindersitze geeignet).
- Gurte werden verdeckt in der Säule geführt, kein Verdrehen möglich.
- Freitragende Konstruktion ohne Querstreben erhält den Stauraum im Staukasten.
- Geprüft nach geltenden EG-Richtlinien auf starrer Platte
- Bisherige Sitzbank wird weiterverwendet. Einbau eintragungspflichtig.
- Mit Gutachten für N1 Basisfahrzeuge.
- Befestigung am Fahrzeugboden:  
Nicht im Lieferumfang enthalten  
(Einbau bitte mit Ihrem örtlichen TÜV abklären)

Maße: B 99 x T 56 x H 107,5 cm, Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm,  
Gewicht ca. 4 kg

59560

811,--

Maße: B 88 x T 56 x H 107,5 cm, Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm.  
Gewicht ca. 40 kg

59561

780,--




## Gurtwächter – Bester Schutz für Ihre Kinder

Ihr Ohr auf dem Rücksitz. Ein Signalton bestätigt das Anschnallen und warnt beim Lösen des Gurtes. Kindersicher. Für fast alle Fahrzeuge. Mit Batterie.

47130

14,99

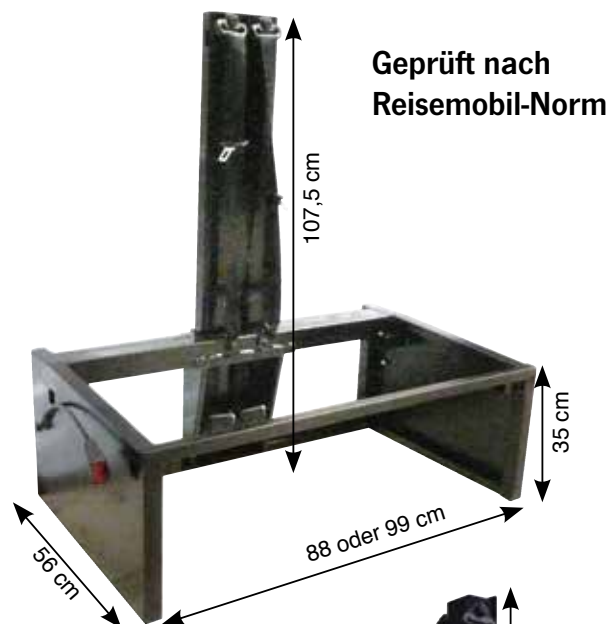

## Untergestell Divano 505, inkl. 2x 3 Punkt Sicherheitsgurt

Zur Bodenbefestigung werden 5 Stück Sechskantschrauben M12 UNI5739 empfohlen.

Sitzhöhe ohne Auflage: 21 cm,

Gewicht ca. 28,6 kg

592360

530,--



## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Eine ABE ist eine Genehmigung die meist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, dass der Käufer selbst nicht viel falsch machen kann beim Anbringen dieser Teile (meist z.B. Felgen, etc). Daher ist nach Durchführen der Modifikation am Fahrzeug mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Fahrzeug Betriebserlaubnis bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden.

Allerdings ist darauf zu achten, dass alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werden. Die ABE Papiere müssen während jeder Fahrt ständig mitgeführt werden. Auf Wunsch können oft die Informationen von der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodass die ABE nicht mehr separat mitgeführt werden muss.

### TÜV Teilegutachten

Ein TÜV Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Tuning-Teilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, dass Tuning Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden,

den, muss das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV Prüfer vorgeführt werden. Hier wird nicht nur die Übereinstimmung des Gutachtens mit dem zugehörigen Teil und auch dem Entsprechenden Fahrzeug-Typ / Modell überprüft, sondern auch die Qualität des Umbaus.

Die Fahrzeug- Betriebserlaubnis erlischt direkt nach dem Umbau vorübergehend, bis der Umbau „eingetragen“ wurde. Nur der direkte Weg zur TÜV Prüfstelle darf mit dem Fahrzeug noch unternommen werden.


Der TÜV Prüfer stellt eine Bescheinigung aus - eine Eintragung nach StVZO §19.3. Mit dieser Bescheinigung kann die Modifikation dann auf der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Für Kfz, die vor dem 1.1.1992 ihre Erstzulassung hatten, gibt es keine besonderen Anforderungen bei Änderungen der Sitzkonsole oder der Sitzschienen.

Zusätzlich waren für Wohnmobile mit Erstzulassung vor dem 1.1.1992 noch keine Sicherheitsgurte vorgeschrieben. Für den Einbau von Drehsockeln in diese älteren Fahrzeuge ist daher keine Prüfung obligatorisch. Ab Erstzulassung am 1.1.1992 muss bei Änderung der Sitzstruktur für Zulassung nach StVZO mindestens ein Gutachten nach 76/115 EWG (europaweit ECE R14) vorliegen.

# DREHKONSOLEN für VW Transporter

## Für VW T5/T6

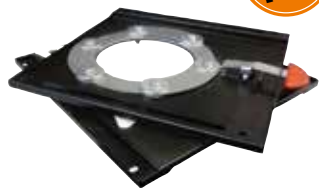

Ohne  
TÜV

Für Originalsitz FS/BFS ab Bj. 2003  
59699 129,90

Passende Handbremsstieflerlegung  
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite  
59616 26,90




Ohne  
TÜV

Für Originalsitz ab Bj. 2003  
• Mit Safe

Fahrerseite/Beifahrerseite

59647 431,-

Passende Handbremsstieflerlegung  
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite  
Linkslenker 596471 17,90

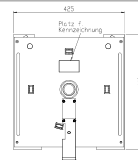


Ohne  
TÜV

Für Originalsitz FS/BFS ab Bj. 2003  
Wenn Originalbatterie verbaut ist.

59502 199,90

Passende Handbremsstieflerlegung  
notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite  
Linkslenker 59616 26,90  
Rechtslenker 596160 26,90

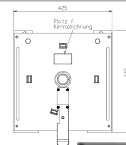

Mit  
TÜV

Drehkonsole ab Bj. 2003

Einbau nur, wenn keine Batterie  
unter dem Sitz ist.

Fahrerseite inkl. Handbremsstieflerleg.  
59498 242,-  
Beifahrerseite 59499 223,-

35 mm

25,5 mm



Ohne  
TÜV

Sitzsockel für Originalsitz  
ab Bj. 2003

Höhenverstellbar: 230 - 360 mm,  
Fahrerseite 59650 619,-  
Beifahrerseite 596501 619,-



Mit  
TÜV

VW T5 für Original-Doppelsitzbank  
Bj. 2003-2015

Mit Teilegutachten. Ohne  
Kabeldurchführung.

59496 539,-



Ohne  
TÜV

Für Sportscraft Sitze ab Bj. 2003

• Mit Safe

inkl. Gleitschienen und Adapter.

Fahrerseite 59648 639,-  
Beifahrerseite 596481 629,90



Ohne  
TÜV

Adapter Sportscraft Sitz  
ab Bj. 2003

Inkl. Gleitschienen Zur Montage von  
Sportscraft-Sitzen auf Original- oder  
Drehkonsolen.

596451 274,-

42 mm



Mit  
TÜV

Drehkonsole für Originalsitz  
ab Bj. 2003

• Keine Erhöhung der Sitzhöhe  
• Drehung des Sitzes auch bei  
geschlossener Tür möglich

Mit Befestigungsmaterial inkl. Handbremshebeladapter. TÜV geprüft mit  
Teilegutachten. Arretierung in Fahrtrichtung oder auch in 180°-Stellung möglich.  
Handbremshebel individuell montierbar. Außenmaß: 430 x 430 x 210 mm  
Gewicht ca. 17 kg

Fahrerseite 59593 249,-  
Beifahrerseite 59594 229,-



Mit  
TÜV

Passende Sitzkastenerhöhung  
(30 mm) für 59593 u. 59594

Inkl. CD-Wechselhalter und  
Batteriehalter mit Gurt.

59559 94,90



Ohne  
TÜV

VW T5/T6: Montagekonsole für  
Standheizung Breeze IV, für Einbau  
unter Beifahrersitz.

48132 99,90


## Für VW T4



Mit  
TÜV

Drehkonsole für Originalsitz  
Bj. 1996-2003

Fahrerseite 59471 161,90  
Beifahrerseite 594711 161,90

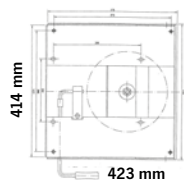


Mit  
TÜV

Drehkonsole für Bj. 1996-2003  
inkl. Safe

Fahrerseite/Beifahrerseite.

59512 383,90

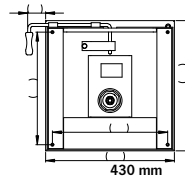


Ohne  
TÜV

Drehkonsole Originalsitz +  
Sportscraft für Bj. 1996-2003

Mittig drehend, mit Kabeldurchführung  
Fahrerseite/Beifahrerseite.

59501 241,-

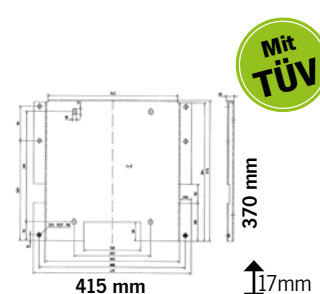

Mit  
TÜV

Adapter für Sportscraft Sitz auf  
Drehsockel 59501.

Originalschienen erforderlich.

59510 136,90

370 mm  
17 mm

# DREHKONSOLEN für VW, Ford, Mercedes

## Für VW T4 bis 1996



Ohne TÜV

+



Ohne TÜV

**Drehkonsole bis Baujahr**  
Mittig drehend für Fahrer-/  
Beifahrerseite. Gurtpeitsche (Nr.  
E5487) muss mitbestellt werden.  
**59511 233,90**

**Gurtpeitsche**  
**für Drehkonsole 59511**  
Anschraubung an Sitzkasten.  
**E5487 42,-**

## Für VW T3 Bj. 1979-1992



Ohne TÜV



Ohne TÜV

**Drehsockel für Originalsitz**  
Für T3 Erstzulassung vor 1.1.1992  
kein TÜV erforderlich, ab 1.1.1992  
muß mindestens ein Gutachten nach  
76/115 EWG (europaweit ECE R14)  
vorliegen. **59500 243,-**

**Adapter f. Sportscraft-Sitz**  
Für T3 Erstzulassung vor 1.1.1992  
kein TÜV erforderlich, ab 1.1.1992  
muß mindestens ein Gutachten  
nach 76/115 EWG (europaweit ECE  
R14) vorliegen. **59503 129,90**

## Für Ford Custom/Tourneo

Mit TÜV



**Drehkonsole V362**  
Fahrerseite **59587 229,-**  
Beifahrerseite **595870 229,-**



**Handbremstieferlegung V362**  
Fahrerseite **595871 23,95**

## Für Ford Transit

Mit TÜV

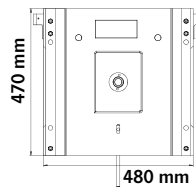


Abb. zeigt Drehkonsole für Fahrerseite

**Drehkonsole für Montage zwischen Original-**  
**Sitzkasten und Ford-Gleitschienen,**  
**Bj. 2004 - 2012**  
(Nur für Fahrzeuge mit Handbremse links)  
Fahrerseite **59529 279,90**  
Beifahrerseite **595291 280,84**

## Für Ford Transit/Tourneo

Mit TÜV




**Drehkonsole ab Bj. 2004 für Sportscraft-Sitz**  
Montage mit Gleitschienen  
(Nr. E3092 bitte mitbestellen).  
Fahrerseite **E3091 253,-**  
Beifahrerseite **E3256 253,-**



**Gleitschiene zur Längsverstellung**  
für E3091 **E3092 104,90**


## Für Mercedes Vito/Viano

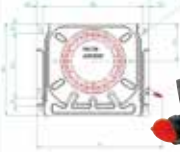

Ohne TÜV



Mit TÜV

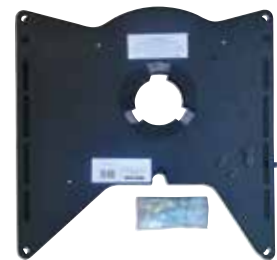

Ohne TÜV


**Drehkonsole für Vito Originalsitz**  
**Bj. 1996 bis 2003**  
Fahrerseite **594772 135,90**  
Beifahrerseite **594773 135,90**

**Drehkonsole für Originalsitz**  
**Bj. 2004 bis 2015**  
Fahrerseite **59598 229,-**  
Beifahrerseite **59599 229,-**


**Drehkonsole für Originalsitz**  
**ab Bj. 2015**  
Fahrerseite **59596 229,-**  
Beifahrerseite **59597 229,-**

## Für Mercedes Sprinter und VW LT

Mit TÜV

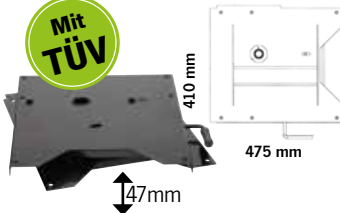

Mit TÜV

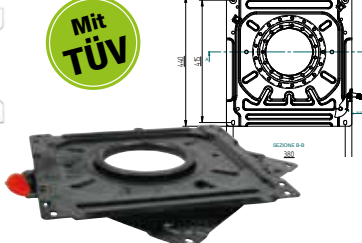


**Drehkonsole für Originalsitz**  
**Bj. 1996-2002**  
inkl. Handbremstieferlegung  
Fahrerseite **59532 245,-**  
Beifahrerseite **59533 245,-**

**Drehkonsole für Originalsitz**  
**Bj. 1995 (VW LT 1996) bis 2006**  
Fahrerseite **59476 192,90**  
Beifahrerseite **594761 192,-**

## Für MB Sprinter ab Bj.06 und VW Crafter Bj. 06-16

Mit TÜV

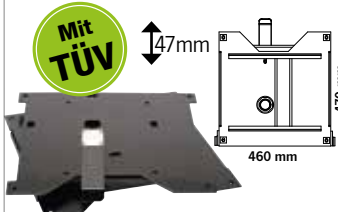

**Drehkonsole für Originalsitz**  
Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.  
**59633 245,-**  
Beifahrerseite **59634 242,50**

## Für VW Crafter ab Bj. 17

NEU

Ohne TÜV




**Drehkonsole für Originalsitz**  
Zulassung ECE-N1, kein  
Handbremsadapter notwendig  
Fahrerseite **59643 293,-**  
Beifahrerseite **59644 293,-**



# DREHKONSOLEN für Renault, Opel, Fiat

## Für Renault Master ab Bj. 2004 bis 2010

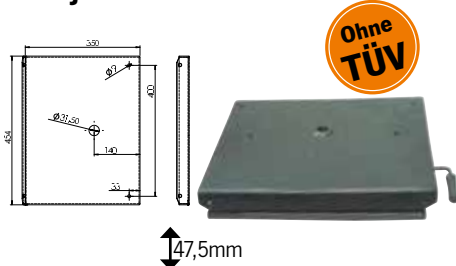


Drehkonsole für Sportscraft Sitz  
Fahrer-/Beifahrerseite:  
E2837 252,-

## Für Renault Master/Opel Movano



Drehkonsole ab Baujahr ab Bj. 2010  
Fahrerseite 59588 229,-  
Beifahrerseite 59580 229,-

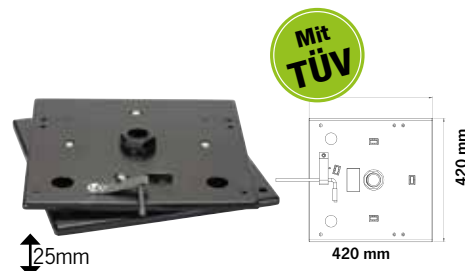

Drehkonsole für Originalsitz, Bj. 2004-2009,  
Fahrer-/Beifahrerseite:  
59642 241,90

## Für Renault Trafic II / Opel Vivaro A Bj. 2001 bis 2014




Für Doppelsitz  
594960 529,-




Für Originalsitz  
Fahrerseite 59570 205,-  
Beifahrerseite 595701 205,-

## Für Renault Trafic III / Opel Vivaro B ab Bj. 2014

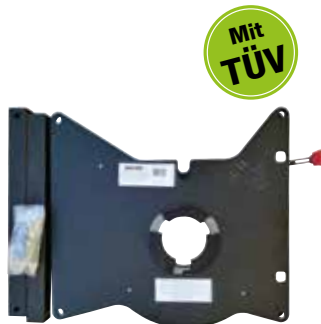


Für Originalsitz ab Bj. 2014  
Fahrerseite 59585 249,-  
Beifahrerseite 59586 229,-

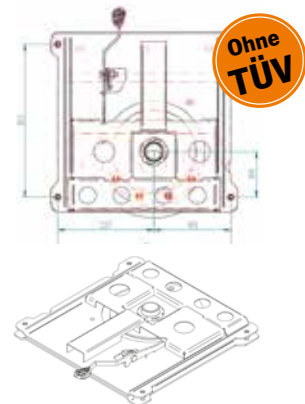


Für Originalsitz  
Beifahrerseite 594721 265,-


## Für Fiat Ducato Typ 230/ Citroen Jumper / Peugeot Boxer

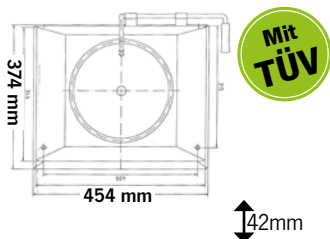

Drehkonsole Bj. 1995-2001  
Für Original Fahrer-/ Beifahrersitz.  
59546 279,-

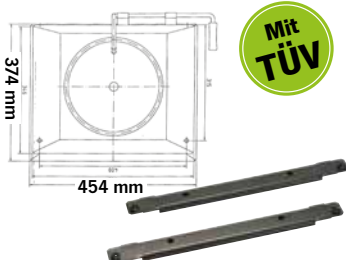

Drehkonsole Bj. 1995-2001  
Mit Adapter für Sportscraft Sitz  
Fahrer-/ Beifahrer.  
59547 304,-

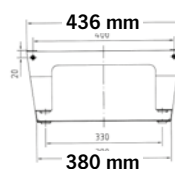


Niedriger Sitzkasten Bj. 1995-2001.  
Zur Montage anstelle des Original-  
Sitzkastens. Nur einzubauen, wenn  
keine Batterie vorhanden ist.  
59579 182,90



Adapter für Sportscraft Sitz  
E9996 51,90



Gleitschienenatz Sportscraft-Sitz  
Beifahrer  
Fiat Ducato 2002 bis Bj. 2012  
E2838 103,-

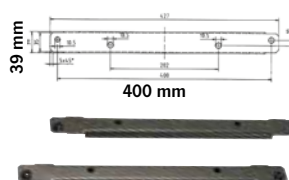

Flacher Adapter für Sportscraft  
Sitz Fiat Ducato Bj. 83 bis 02/06,  
Fahrer-/Beifahrerseite, zur Montage  
zwischen Sitz und Gleitschiene.  
59566 35,90

# DREHKONSOLEN für VW, Ford, Mercedes

## Für Fiat Ducato Typ 244 / Citroën Jumper / Peugeot Boxer Baujahr 2002 - 2006



**Drehkonsole für Originalsitz**  
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.  
Fahrer-/Beifahrerseite, mittig drehend.  
59572 199,90



**Drehkonsole für Originalsitz**  
Fahrerseite 59478 145,90  
Beifahrerseite 594781 145,90




**Drehkonsole für Originalsitz**  
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.  
Außermittig drehend.  
Fahrerseite 59573 199,90  
Beifahrerseite 59574 199,90



**Sitzkasten Flach**  
Anstelle Originalkasten.  
59545 172,90




**Drehkonsole mit Adapter für Sportscraft Sitz**  
Mittig drehend, Fahrer-/Beifahrerseite.  
59575 205,-

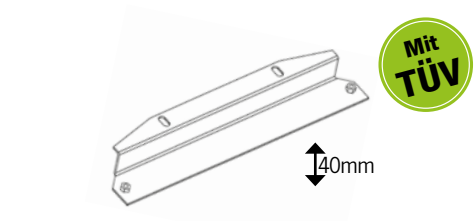


**Flachadapter als Ersatz für Originalsockel**  
Dadurch 40 mm niedrigere Sitzposition als mit Original-Sitzkasten.  
Für Beifahrerseite 59549 53,90

## Für Fiat Ducato Typ 250/290 / Citroën Jumper / Peugeot Boxer ab Baujahr 2006

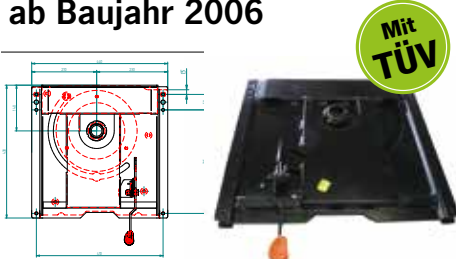


**Drehkonsole für Originalsitz**  
Fahrerseite 59473 199,-  
Beifahrerseite 594731 199,-

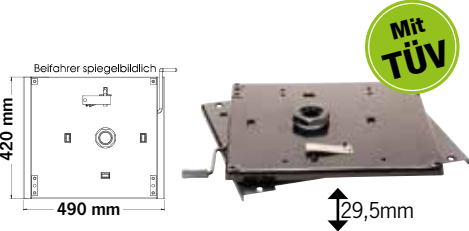


**Drehkonsole für Originalsitz**  
Fs. & Bfs. mittig drehend 59581 224,90  
Fahrers., außermittig drehend 59583 224,90  
Beifahrers., außermittig drehend 59582 224,90



**Für Sportscraft Sitz**  
Montage zwischen Untergestell und Gleitschiene.  
Fs. & Bfs. mittig drehend 59589 309,90  
Fahrerseite, versetzt drehend E4993 325,-  
Beifahrerseite, versetzt drehend E4863 325,-

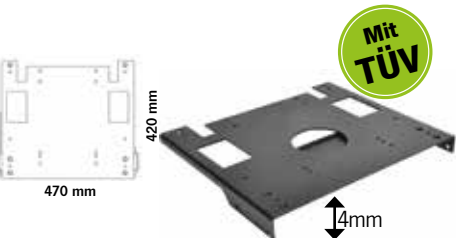

**Standardadapter für Sportscraft Sitze.**  
59584 118,50

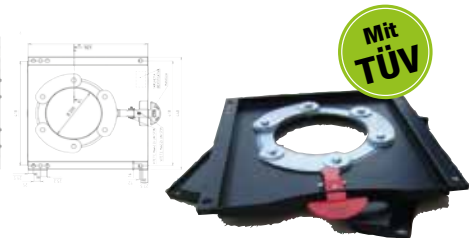


**Drehkonsole für Originalsitz FS/BFS mit Prüfzertifikat nach e50**  
59698 119,90




**Niedriger Sitzkasten**  
Montage anstelle des Original-Untergestelles wenn keine Batterie unter dem Sitz ist. Ideal in Verbindung mit Drehkonsole. Dieser Sockel ist ca. 40 mm flacher als das Original-Untergestell.  
59548 203,90

## Für Citroën Jumpy/Peugeot Expert ab 2016

**Drehkonsole für Originalsitz**  
Fahrerseite 595881 358,-  
Beifahrerseite 595882 310,-

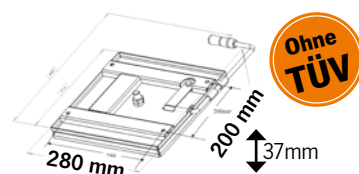

**Universal Drehkonsole für Sportscraft Sitz**  
Sitzbeschlag 59557 bitte mitbestellen. Einbaufähigkeit und TÜV sind selbst zu klären.  
59556 164,90

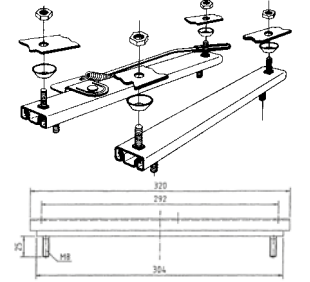


**Sitzbeschlag für Sportscraft-Sitze**  
59557 61,90

# ÜBERSICHT DER SCHLAF-/SITZBANKSYSTEME

Welche Reimo Sitzbank passt für Ihr Fahrzeug (Die Ziffer im Kreis steht für die Fahrzeuglänge)																
Hersteller	Typ	Baujahr	baugleich	Family/Eco Festeinbau	Variotech klassik auf Schiene	Reimo Variotech 3000*	Reimo Variotech 4000* Schienenmontage	Reimo Variotech 1000 Einzelsitze	Gurtbock 59250	Gurtbock 59560/61* starr montiert	Reimo Gurtbock Sprinter* starr montiert	Fasp Sitzbank SK7* starr montiert	Fasp Divan 506* starr montiert	Fahrzeuglänge(Radstand) in mm		
														①=L1	②=L2	③=L3
Citroen	Jumper II	2006-	8						②	①-③		①-③	①-③	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035)
	Jumpy	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
Fiat	Ducato 250	2006-	8						②	①-③		①-③	①-③	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035)
	Scudo	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
	Talento	2016-	11			①②	①②							4999(R3098)	5399(R3498)	-
Ford	Transit Custom	2013-		②		②	②	②						4972(R2933)	5339(R3300)	
	Transit	2001-2012												4863(R2993)	5230(R3300)	6403(R3750)
Hyundai	H1	2008-												4685(R2800)	-	-
Mercedes	Viano W447	2014-	9			②	②							4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)
	Vito W447	2014-	9			②	②							4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)
	Vito (W/V639)	2003-2014	6											4748(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)
	Viano	2003-2014	6											4748(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)
	Sprinter (NCV3)	2006-	4								①-③	①-③	①②	5245(R3250)	5910(R3665)	6945(R4325)
	Sprinter (T1N)	1996-2006	3		①-③							①-③	①-③	4889(R3000)	5639(R3550)	6589(R4025)
Nissan	NV300	2014-	11			①②	①②							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Primastar	2001-2014	7					①						4782(R3098)	5182(R3498)	-
Opel	Vivaro X82	2014-	11			①②	①②							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Vivaro	2001-2014	7											4782(R3098)	5182(R3498)	-
Peugot	Boxer II	2006-	8						②	①-③		①-③	①-③	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035)
	Expert	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
Renault	Trafic X82	2014-	11			①②	①②							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Trafic	2001-	7											4782(R3098)	5182(R3498)	-
VW	T6	2015-	10	①②		①②	①②	①②						4904(R3000)	5304(R3400)	
	T5	2003-2015	10	①②		①②	①②	①②						4892(R3000)	5292(R3400)	-
	T4	1990-2003		①②	①-③									4707(R2920)	5107(R3320)	-
	Crafter	2006-	4								①-③	①-③	①-③	5245(R3250)	5910(R3665)	6945(R4325)
①②③	Zulassung als PKW oder Wohnmobil europaweit möglich, mit Prüfbereich für den Einbau im Fahrzeug (M1 Basis) (ECE R14 / ECE R17)													*mit integrierten Dreipunkt Sicherheitsgurten ausgestattet		
①②③	Zulassung als Wohnmobil europaweit möglich, mit Prüfbereich für den Einbau im Fahrzeug (N1 Basisfahrzeug) (ECE R14 / ECE R17)													Stand 1.8.2017		
①②③	Einbau in Fahrzeug geprüft, Zulassung als Sokfz nach STVZO in Deutschland möglich, im Ausland Einzelfall mit TÜV abklären (EG 76)													Änderungen und Irrtümer vorbehalten		
①②③	Bank geprüft, notwendige Bodenbefestigung und Einbau für Einzelabnahme vorab mit dem jeweiligen TÜV abklären															

## Sitzbankbeschläge / Zubehör

- Spezialsitzbankbeschlagn VW T2/T3 Bj. 8/79-7/90**  
Mit Motorraumhöhung 12 cm zum Bau eines Stauraumes über dem Motorraum. Mit 2 Auflagebügeln  
**58001 169,95**
- Variotech-Spezialbeschlagn:** Geringe Bauhöhe (ca. 60 mm). Die Beschläge werden in Schlafstellung vollständig von den Polstern überdeckt. Sehr stabile Ausführung mit oder ohne Anhebung. Wir verwenden diesen Sitzbankbeschlagn in unserem Variotech Sitzbanksystem. TÜV geprüft nach ECE Norm 14 u. 17. Ohne Anhebung für Variotech außer VW T5/6.  
Ohne Anhebung **58007 139,-**  
Mit Anhebung **58012 159,50**
- Universal-Klappsitzsitzbankbeschlagn**  
Zum Bau von kompletten Sitzbankgruppen. 3 Bankstellungen sind mit diesem Beschlagn möglich. Mit wenigen Handgriffen ist ein Umbau von einer Klappsitzbank in Wohnraum, Fahr- oder Liegestellung möglich.  
**Universal-Beschlagn kurz** für Sitzbank in Fahrtrichtung **58005 134,-**  
**Universal-Beschlagn lang.** Durch größeren Schwenkbereich überbrückt dieser Beschlagn ca. 40 cm Freiraum. Dadurch ist es möglich, eine Sitzbank mit der Längsseite direkt an die Fahrzeugwand zu bauen.  
**58006 154,50**
- Universal-Beschlagn,** hohes Heck für Family-Sitzbank **58015 340,-**
- Sitzbankfeder,** Ersatzteil für Sitzbankbeschlagn **58011 3,70**

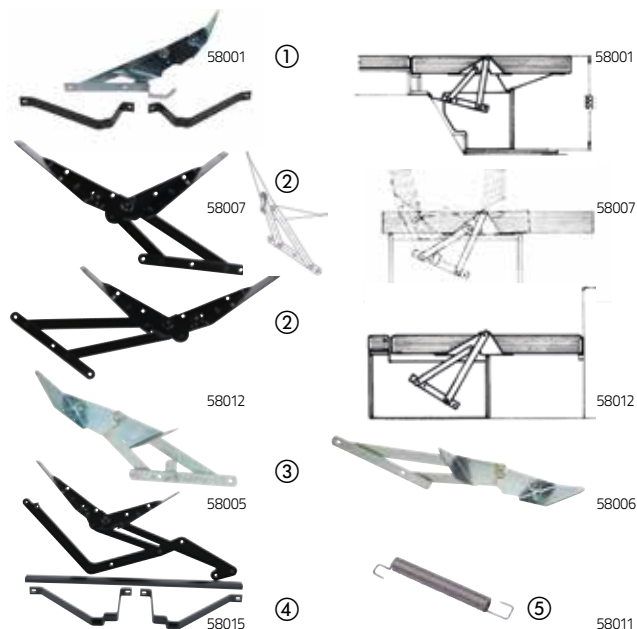

### \*Achtung:

Seit Oktober 2004 gilt (bei Erstzulassungen) für PKW, dass auf allen Sitzplätzen Dreipunktgurte notwendig sind.  
Mittlere Sitzplätze mit Beckengurten sind deshalb nur noch bei Zulassung als Sonder-KFZ Wohnmobil einzutragen.  
Die Prüfung erfolgte ohne Kopfstützen, da Kopfstützen auch für PKWs auf hinteren Sitzplätzen nicht verpflichtend notwendig sind.

### Hinweis:

Jede eingebaute Bank muss beim TÜV begutachtet werden. Mit unseren gutachterlichen Stellungnahmen wird für einige Fahrzeugtypen auch die Befestigung im Fahrzeug bestätigt (siehe oben).  
Für andere Fahrzeuge kann ein Sachverständiger die Befestigung im Fahrzeug analog freigeben. Empfehlung: Dies ist leichter, wenn der Einbau entsprechend unseren geprüften Modellen durchgeführt wird. Sprechen Sie im Zweifelsfall im Vorfeld mit Ihrem Sachverständigen.